

Verpackungsanleitung für **LOX Box Palette XL 80 x 60** oder **LOX Box Palette XXL 120 x 80**

Bitte lesen Sie diese Verpackungsanleitung genau durch und Sie erfahren, wie Sie diese LOX Box optimal einsetzen und den Artikel sorgfältig und sicher verpacken können.

Ihre **LOX Box** besteht aus folgendem Inhalt:

- Einweg-Palette (80 x 60 cm oder 120 x 80 cm)
- Luftpolsterfolie (10 x 0.75 m oder 15 x 0.75 m)
- Folienabdeckhaube
- Kleinmesser
- Paketband
- Versandtasche
- Verzurrband (20 m)
- Verzurrschnallen (6 Stück)

Richtig und sicher verpacken. So geht's:

1. Entfernen Sie sämtliche Aufkleber von der angelieferten Palette. Entnehmen Sie aus dem mitgelieferten Karton die Tüte mit Kleinteilen, die Luftpolsterfolie und die Abdeckhaube. Stellen Sie Ihren zu verpackenden Artikel gerade auf die Palette. Es ist hierbei sehr wichtig, dass der Artikel gut und sicher auf der Palette steht (siehe **Abb. 1**).

Anmerkung: Sollte Ihre Ware nicht gerade auf der Palette stehen können, so sorgen Sie bitte für eine ebene Fläche. Dies erreichen Sie z.B. mit einer Holzplatte oder sehr stabilem Karton, den Sie auf die Palette legen. Dieses Material ist nicht Bestandteil der LOX Box.



Abb. 1

2. Wickeln Sie den zu verpackenden Artikel mit der beiliegenden Luftpolsterfolie 3-4 Mal sorgfältig ein. Fixieren Sie die Luftpolsterfolie danach mit einigen Streifen des beiliegenden Paketbands und umwickeln dann den Artikel und die Luftpolsterfolie mehrfach mit Klebeband (siehe **Abb. 2**).



Abb. 2

3. Stülpen Sie als zusätzlichen Schutz die beigelegte Folienabdeckhaube über den mit Luftpolsterfolie umwickelten Artikel. Die Haube mit dem Kleinmesser entsprechend zurechtschneiden und ebenfalls mit einigen Streifen Klebeband fixieren (siehe **Abb. 3**). Stellen Sie aus dem mitgelieferten Karton einen zusätzlichen Ecken- und Kantenschutz her, indem Sie den Karton mit dem beiliegenden Kartommesser zurechtschneiden (siehe auch **Abb. 4, Seite 2**). Sollte der Karton nicht ausreichen, verwenden Sie zusätzlich noch eigene Kartonagen.



Abb. 3

- 4.** Mit dem beigelegten Verzurrband wird die in Luftpolsterfolie verpackte und mit der Abdeckhaube versehene Ware auf der Palette verzurrt. Achten Sie hierbei auf ausreichenden Kantenschutz. Aus den beigelegten 20 m Verzurrband werden 4-6 Bänder auf die passende Länge zurechtgeschnitten und mit Hilfe der Verzurschnallen längs und quer verzurrt. Hierbei das Verzurrband unter der Palette durchführen, oben zwei Schlaufen bilden und die Verzurschnallen durchführen. Nun das Verzurrband an beiden Enden straff anziehen, so dass sich die Ware auf der Palette nicht mehr bewegen kann (siehe **Abb. 4**). Das Verzurrband muss ca. 20-30 cm überstehen, so dass es sich nicht von selbst lösen kann. Bitte beachten Sie hierzu die Bilderserie, die die Handhabung des Verzurrbandes verdeutlicht (siehe **Abb. 5**). Für das korrekte Festziehen des Verzurrbandes evtl. auch eine Zange verwenden. Die Ware darf sich auf keinen Fall auf der Palette bewegen oder nach links oder rechts kippen!



Abb. 4

Die Handhabung der **Verzurschnalle**

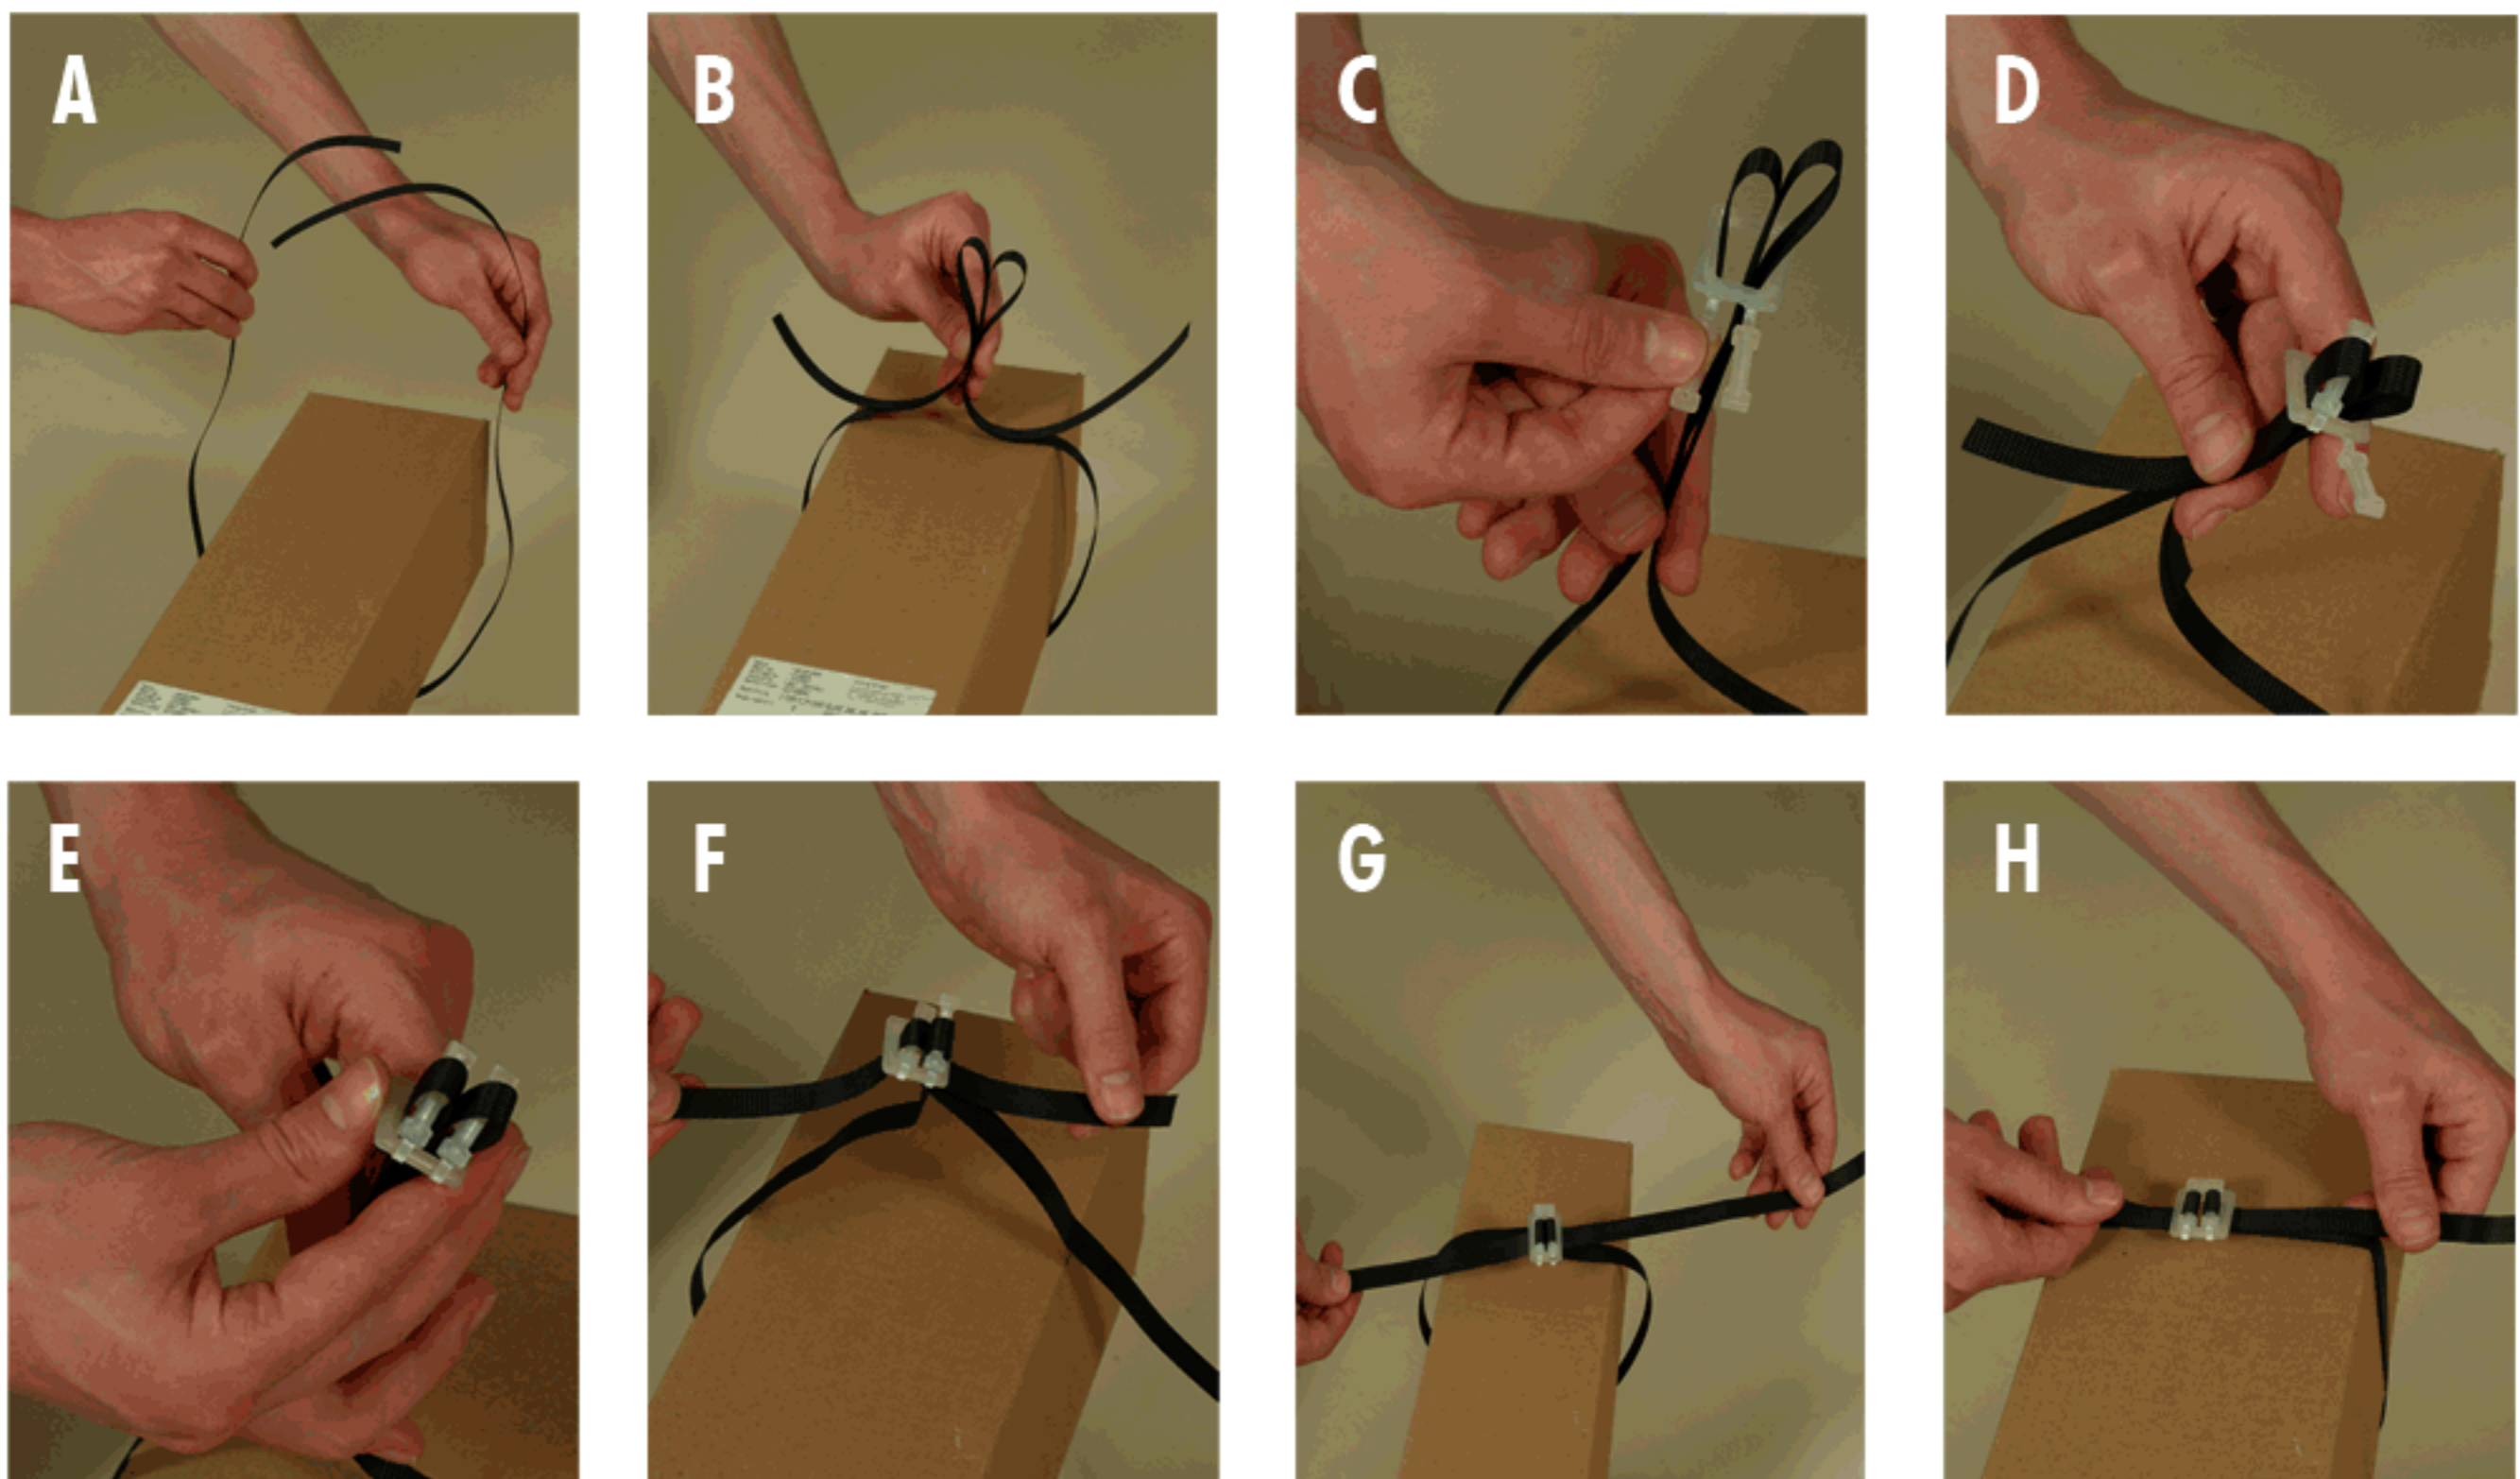


Abb. 5

- 5.** Bringen Sie den Versandaufkleber mit Ihrer Absender- und der Empfängeranschrift gut sichtbar auf. Verwenden Sie hierzu die beigelegte selbstklebende Klarsichtversandtasche.